

16吋機械式定時立扇 使用說明書

SK-FB16T

# User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	63W
製品重量	サリスター 大型尺寸
4.1kg	W450×D382×H845~1040(mm)
定時器	電源線
3小時	1.7公尺以上



## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 7 保養方法
- 8 簡易維修方法
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

#### 各部名稱

1 前網

2 扇葉 3 網框

4 伸縮管

5 中柱

6 台座

7 操作面板

8 底座


9 擺頭鈕 10 後殼

11 後網

12 升降按鍵

13 插頭 14 雷源線

15 網組固定片(附屬品) 16 固定片螺絲(附屬品)

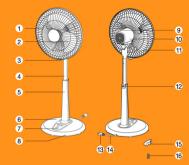

#### 注章事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持雷源線插頭、本體的乾燥。
- •避冤和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- •若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- •拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座, 以穿造成商品的損壞及引給可能性的危險。

#### 中柱與底座的組立順序

- ①箱子開啓時,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針鬆開,如圖 ① 所示。
  - ※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ②中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處:注意勿壓住電源線,請一邊 拉出電源線,一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。 ※注意組裝時請小心電源線,以免造成電源線破損;破損之電源線可能會造成 火災及層電的危險。
- ③將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖 ③ 所示。
- ④將組立完成的本體直立置放,如圖 ④ 所示。









#### 使用方法說明

#### 網組與扇葉的組立順序

- ①將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖 ① 所示。 ②將後網上3個圖孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束
- ③將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針

套入馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。

- 旋轉鎖緊,如圖③所示。 ④將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,再將網扣 向上固定。取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺
- 向上固定。取出附件包内之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺 約邊朝上,跨過網框及前後網,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固 定片上,如圖④所示。









#### **東用方法説明**

① 依所需的風量,選擇風量按鍵切換之。

間・・・電源開閉

55··· 55風

中・・・中風

強・・・強風

- ② 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘),定時器即開始運作: 如需連續運轉,請將定時器旋鈕轉至"連續"位置。
- ③ 將定時器旋鈕轉至"關"時,電源將會關閉,停止運轉:所以不使用定時器時, 請將旋鈕轉至"連續"的位置。





#### 使田方法說明

- ① 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時,擺頭動作:拉上擺頭鈕時,擺頭停止,如圖 ① 所示。
- ② 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度: 風向想要左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖 ② 所示。
- ③ 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖③所示。

※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。

④ 如需使用電線收藏盒,請將電源線收放在本體後側收藏盒内:收存時將電源線折 疊整齊再放入,如圖 ④ 所示。









#### 清潔與保養


- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

#### (収藏前的保養)

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭, 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布衛底擦乾淨。
  - ※注意:請勿將本體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的現象。
- •長期不使用之保養方法,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

#### 収藏後再使用注意事項

在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況,並 將機體上的灰農清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。





#### 簡易維修方法

#### 簡易維修

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
  - \*可能插頭沒插上。
  - \*可能開關沒開。
  - \* 如果不是上述情況,請送至經銷處處理。

#### 緊急處理方法

 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800免費 諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商:元風企業股份有限公司 地址:台南縣永康市中正南路313巷1號

#### 家電小百科



### ★ 生活小常識

聲寶小家電提醒您,節約用電的方法

- 冷氣機溫度設定在攝氏28度,此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室内, 並搭配電風扇使用,可提高冷氣效率,省電又涼爽。
- 2. 利用電風扇通風排出室内濕熱,以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 数迎登錄>> www.sampo.com.w

SAMPO SAMPO

如有下列情形之一者,雖在保護期間内亦不予免費優待 •由於天災地變或人為引起之故障或損毀 •因便用之過失或使用錯誤,以致虧品故障或損毀

注意事項